

AQU ARK

アクアーク

JSD-1

液体の「味わい」や「香り」を損なわず
小分けできる分注機



JapanSystem Co., Ltd.



液体を空気に触れさせることなく 設定した量を簡単に小分けできます。

AQUARK

アクアーク

JSD-1

液体の計量と充填を自動化することで小分け作業の
大幅なスピードアップが実現、異物混入や衛生面も問題なく、
長期保管が可能になります。
また、充填時不活性ガスを使用することで小分け先での酸化を抑え、
味わいや香りを長時間保つことができます。

品質保持

分注先の小分け容器・
分注元のボトルともにアルゴンガスを
注入してから液体を小分けするため
空気に触れることがなく
液体の酸化を抑えます。


安心・簡単

分注量は20g～999gの間で
1g単位で設定可能。
設定した分量で自動分注
できるので、**量り間違いや
バラツキを抑えます。**


パウチ容器への 分注が可能

高さ100mm～220mmの小瓶や
割れる心配のないパウチ容器に
分注が可能です。
分注量は毎秒10g

操作は簡単。ノズルを差し込み、注入量をセットしてスタートボタンを押すだけ。

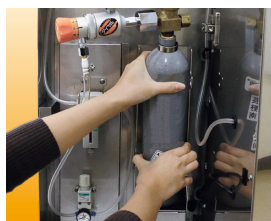

1 小型ガスポンペをセット

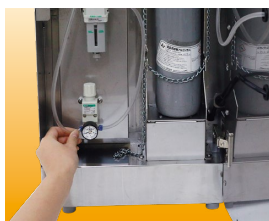

2 チューブをつなぐ



3 液体が入ったボトルを
セット




4 パウチまたは
小瓶をセット



5 注入量を設定し
スタートボタンを
押すだけ

■寸法図（単位:mm）

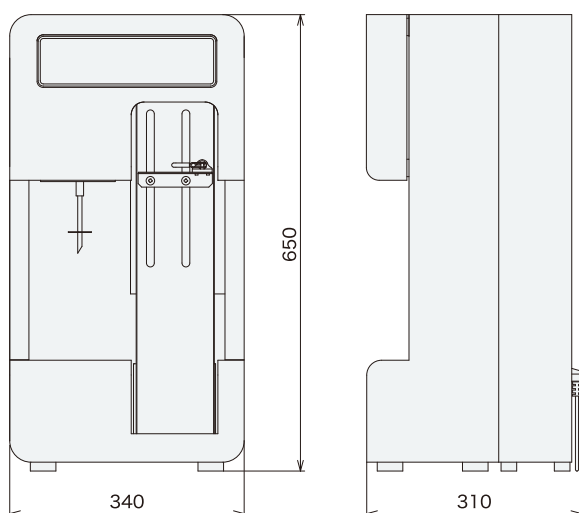

■仕様

JSD-1		
電源	100V(50Hz/60Hz)	
消費電力	17W	
電源コード長さ	2.5m	
分注量	20g～999g(1g単位で設定可能)	
充填速度	毎秒10g(液体の粘度により変わります)	
使用ガス	アルゴンガス/窒素ガス	
使用ガス圧力	ガスポンペ圧力:14.7MPa レギュレータで減圧後、大気圧 +0.02MPa	
使用ガス容量	150L(0.15m³)	
分注元・分注先 対応サイズ	分注元(ボトル) 最小サイズ:高さ250mm 最大サイズ:高さ400mm ボトル幅 : 最大105mm	分注先 最小サイズ:高さ100mm 最大サイズ:高さ220mm

●材質

本体:ステンレス、ABS、塩化ビニル、ポリアセタール、フッ素樹脂
チューブ(液体流路):フッ素樹脂(フロンチューブ)、シリコン、ポリメチルペンテン
(ガス流路):塩化ビニル、シリコン、ポリプロピレン、ポリメチルペンテン

●包装仕様

本 体:幅400×奥行420×高さ750mm 質量:約19.5kg
付属品:幅520×奥行150×高さ190mm 質量:約3kg

※仕様は予告しないで改良変更する場合がありますのでご了承ください。
※製品の色は印刷インキや撮影条件などから実際の色と異なって見えることがあります。

株式会社 **ジャパンシステム**

URL:<https://www.jpn-sys.co.jp>

〒485-0075 愛知県小牧市大字三ツ淵1440
TEL(0568)75-6411(代) FAX(0568)75-5110

E-mail:js@jpn-sys.co.jp



安全にお使いいただくために

ご使用前に「取扱説明書」をよくお読みの上、
正しくご使用ください。